

ALTAIR

Luminaria de emergencia LED

ALTAIR es una luminaria de emergencia exteriores con diseño arquitectónico, está pensada para espacios donde la estética y la funcionalidad son igualmente importantes.

Cumple con las normativas de seguridad, asegurando un respaldo confiable en situaciones de emergencia.

Su construcción robusta con carcasa de aleación de aluminio y calificación IP66 garantiza durabilidad en exteriores, resistiendo condiciones climáticas adversas.



POTENCIA DE 9W HASTA 18W



R E T I L A P

Aplicaciones



Fachadas



Edificios,
Supermercados
Hoteles



Instalaciones
Industriales



Plantas de
producción




Bodegas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia (±5%)	9W	18W
Lúmenes	650lm	1500lm
CRI	>80	
CCT	5000K	
Autonomía	1 hora (estándar) / 3 horas (Opcional)	
Batería	LiFePO4 6.4V	
Tiempo de carga	24H	
Modo de prueba	AT (Autotest) / MT (Manual test) / DALI	
Modo de funcionamiento	MM: Modo mantenido: Funcionamiento on/off y emergencia. NM: No mantenido: Solo emergencia.	
Clase de protección	Clase I	
Cambio de batería	Batería reemplazable cada 3 años o cuando su autonomía sea inferior a lo especificado	
Voltaje de alimentación	120-277 VAC	
Frecuencia	50/60Hz	
Clase del driver	Class I	
Protección IP	IP66	
Material del chasis	Aluminio	
Óptica	Óptica en policarbonato + vidrio templado	
Montaje	Sobreponer en pared	
Temperatura de operación	0°C ~45°C	
Acabado	Blanco y negro	
Garantía	Luminaria: 5 años / Batería: 3 años	

FOTOMETRÍA


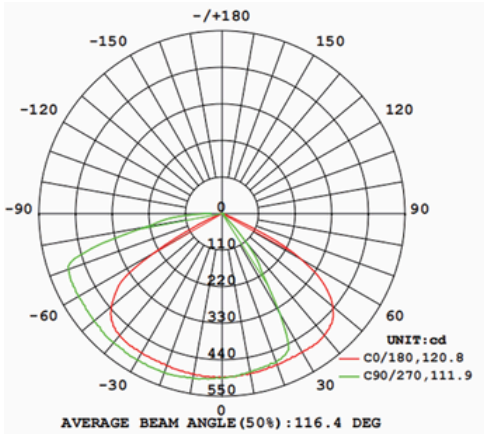


WD

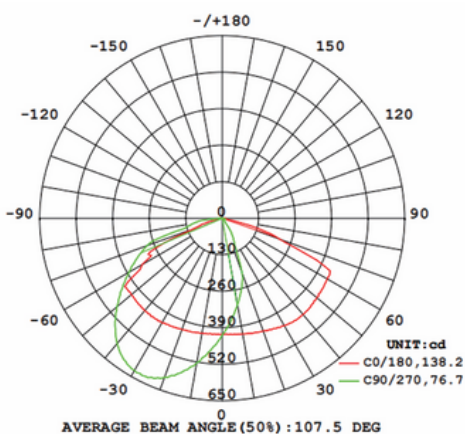

WDO

DIMENSIONES Y MONTAJE

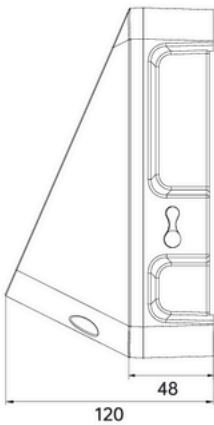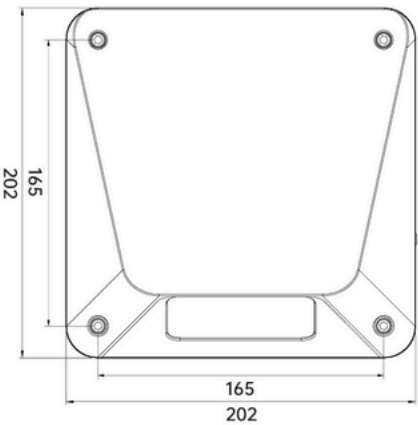

CONFIGURADOR

Serie	Vatios	Autonomia	Distribución	Modo de funcionamiento	Opciones
ALTAIR	9W 18W	1H 3H	WD WDO	MM: Modo mantenido MN: No mantenido	B: Chasis Blanco N: Chasis Negro AT: Auto test MT: Manual test DALI F: Fotocelda

INSTRUCCIONES PARA LA OPCIÓN DE AUTO TEST

La opción de autotest en luminarias de emergencia es una característica avanzada que permite realizar pruebas automáticas de funcionamiento sin la intervención manual de los usuarios o técnicos.

1. Una vez que la unidad se enciende iniciará automáticamente una prueba de autodiagnóstico de la siguiente manera:

- Cada 4 segundos: Comprueba la desconexión de la batería, falla en la placa del cargador, falla de la lámpara y falla de transferencia.
- Cada mes: Realiza una prueba de duración de 3 minutos.
- Cada año: Realiza una prueba de duración de 90 minutos.

Todas las funciones de prueba están predefinidas de fábrica y no necesitan ajuste de campo.

2. Indicador led de doble color:

*	Un destello, 4 segundos de pausa	Batería no conectada
**	Dos destellos, 4 segundos de pausa	Batería Baja
***	Tres destellos, 4 segundos de pausa	Falla en la tarjeta de carga
****	Cuatro destellos, 4 segundos de pausa	Falla de transferencia AC/DC
*****	Cinco destellos, 4 segundos de pausa	Falla en la luminaria

NOTA: Después de reparar un fallo de servicio, presione y mantenga el botón de prueba durante 2 segundos para restablecer la luz indicadora intermitente en rojo.

3. Prueba manual

Presione el botón de prueba una vez	Prueba de 30 segundos de duración
Pulse el botón de prueba dos veces en 2 segundos	Prueba de 3 minutos de duración
Pulse el botón de prueba tres veces en 2 segundos	Prueba de 30 minutos de duración
Pulse el botón de prueba cuatro veces en 2 segundos	Prueba de 90 minutos de duración