

DEM GEN2

Cuando la alimentación principal de la luminaria falla o se produce un apagón, este kit de alimentación de emergencia cambiará automáticamente al modo de emergencia, suministrando energía a la carga con la salida de emergencia nominal.



DE 6W Y 8W


IP54

5 años
Garantía

IK08


3
Horas

Potencia de entrada	6W	8W
Potencia de descarga	6W	8W
Tensión de entrada nominal	AC220-240V	AC220-240V
Corriente de entrada	0.05A Máx. @230Vac	0.05A Máx. @230Vac
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Tensión de salida (modo de emergencia)	10-400VDC	10-400VDC
Corriente de salida (modo de emergencia)	16.5~650mA	24~950mA
Batería	6.4V 3800mAh (LiFePO4)	6.4V 6000mAh (LiFePO4)
Vida útil	Más de 2000 ciclos	Más de 2000 ciclos
Duración de la batería	≥3 horas	≥3 horas
Tiempo de carga	≤24 horas	≤24 horas
Tiempo de conmutación a emergencia	≤1s	≤1s

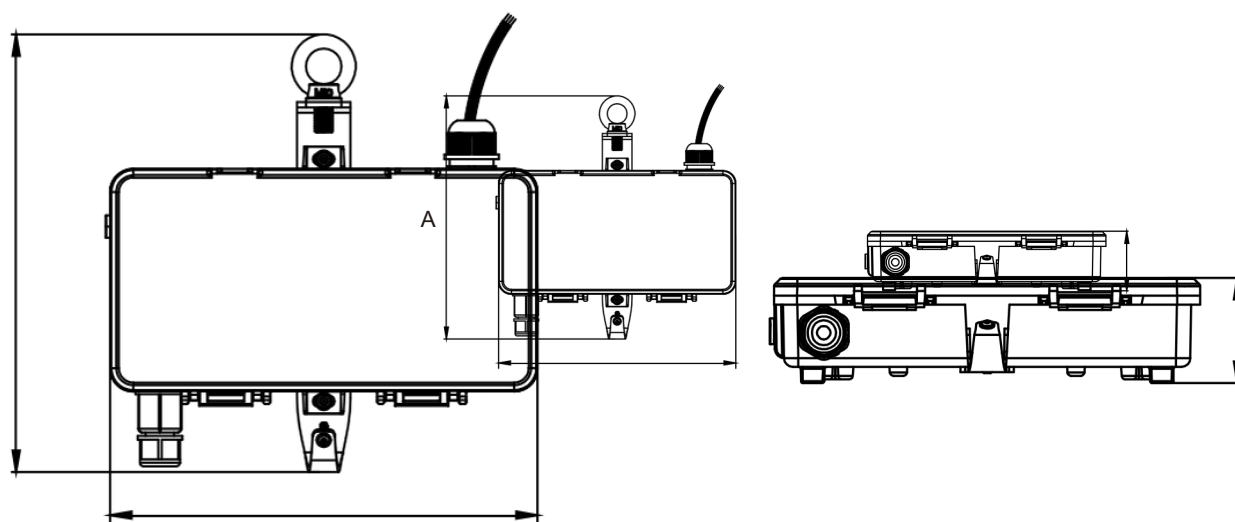

Batería	Dimensiones (AxBxC)	Peso	
		N.W/PC	G.W/PC
EMERGENCIA 6W	248x240x59mm	1.1 kg	1.5 kg
EMERGENCIA 8W		1.2 kg	1.6 kg

DIAGRAMA DE CONEXIÓN Y FUNCIONES

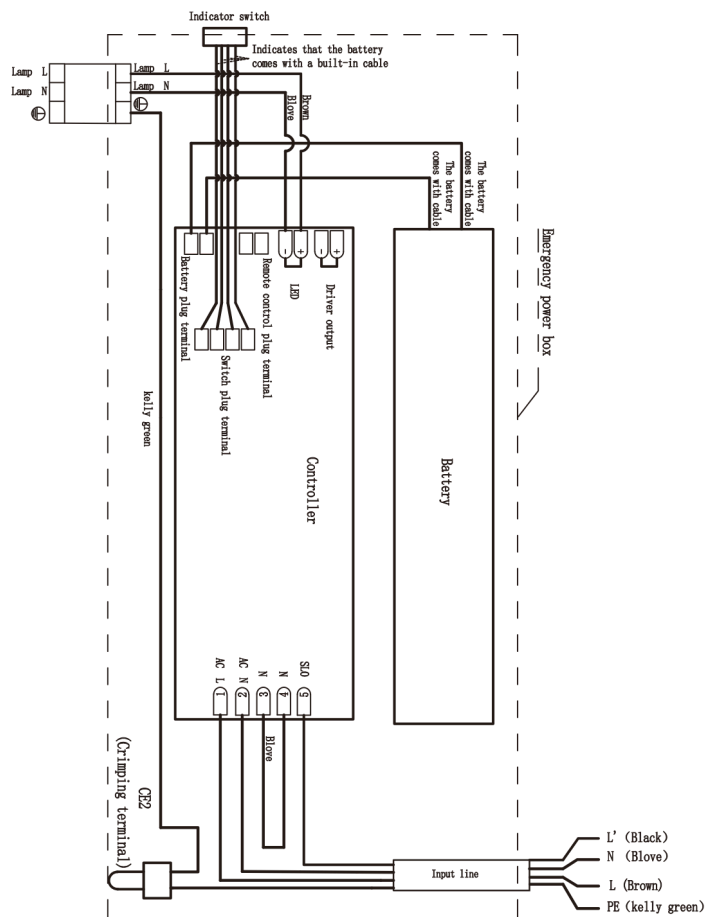

Función: El accesorio de iluminación se conecta a la luz de emergencia led, el dispositivo funciona como de costumbre.

Cuando se produce un corte de energía, la luz de emergencia se encenderá automáticamente y proporcionará iluminación de emergencia durante (3/4) horas.

Cuando la energía vuelve, la luminaria se enciende y la batería comienza a recargarse.

Instrucciones para la función de autotest:

- Prueba mensual:** Presione el botón de prueba dos veces en un lapso de 3 segundos para activar una prueba mensual de 30 segundos. Después de completar la prueba, la siguiente prueba mensual (30 días) se programará automáticamente desde ese mismo día.
- Prueba anual:** Presione el botón de prueba tres veces consecutivas en un lapso de 3 segundos para activar una prueba anual de 60 minutos. Tras finalizar, la siguiente prueba anual (52 semanas) se calculará desde ese mismo día.
- Interrupción de prueba manual:** Durante cualquier prueba manual, mantenga presionado el botón de prueba durante más de 3 segundos para finalizar la prueba.

Doble indicador de color led, significado de estado:

La luz roja parpadea lentamente	Cargando
Luz verde encendida	Carga Completa
Luz verde en modo respiración (alternancia encendido-apagado)	Modo de emergencia simulado
Indicador encendido en rojo	Modo de emergencia real (corte de CA)
La luz roja parpadea rápidamente	Fallo